

# DÉMONTAGE DU CARTER INFÉRIEUR ET DE LA POMPE A HUILE


8 CV - 10 CV - 15 CV

---

Mettre le châssis sur cales à l'avant.


Vidanger l'huile du moteur.

Démonter le carter inférieur.

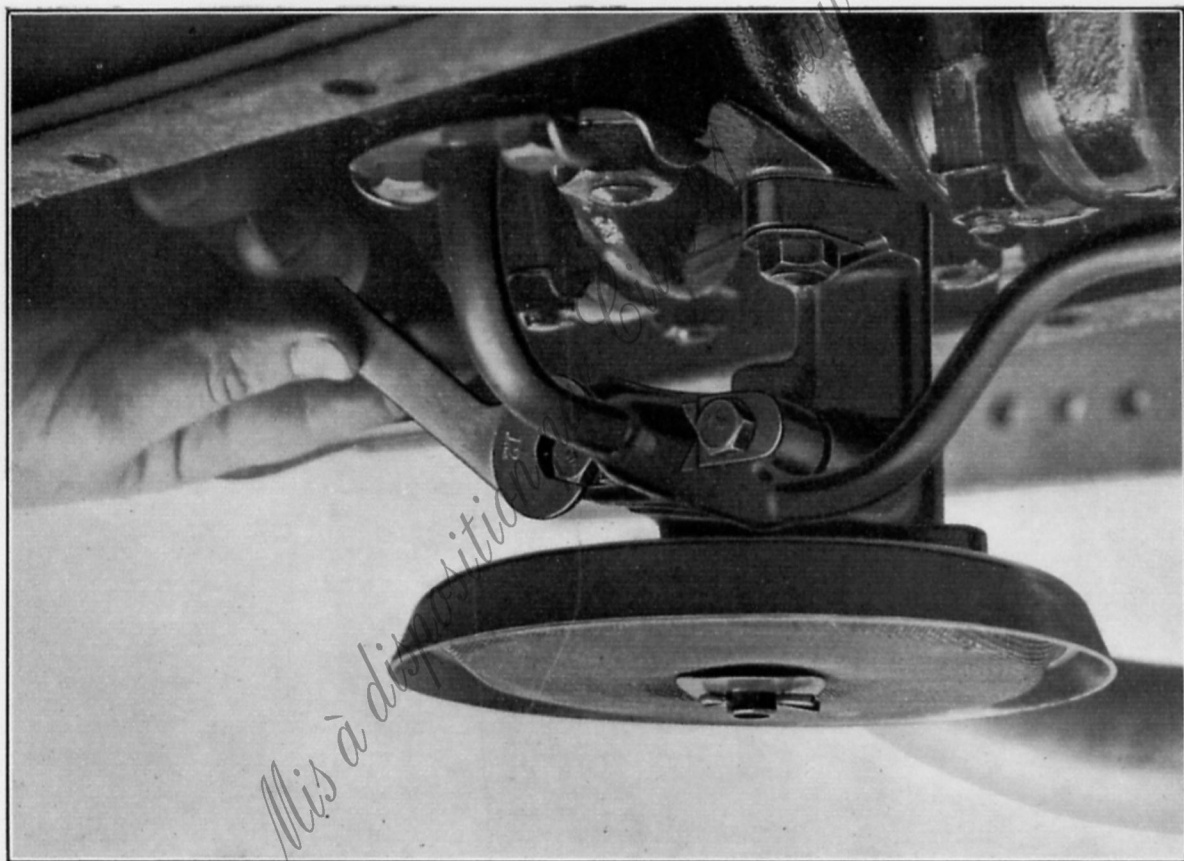

Enlever les deux vis de fixation du raccord de la rampe d'huile sur la pompe à huile.

Enlever la vis de fixation de la pompe à huile.

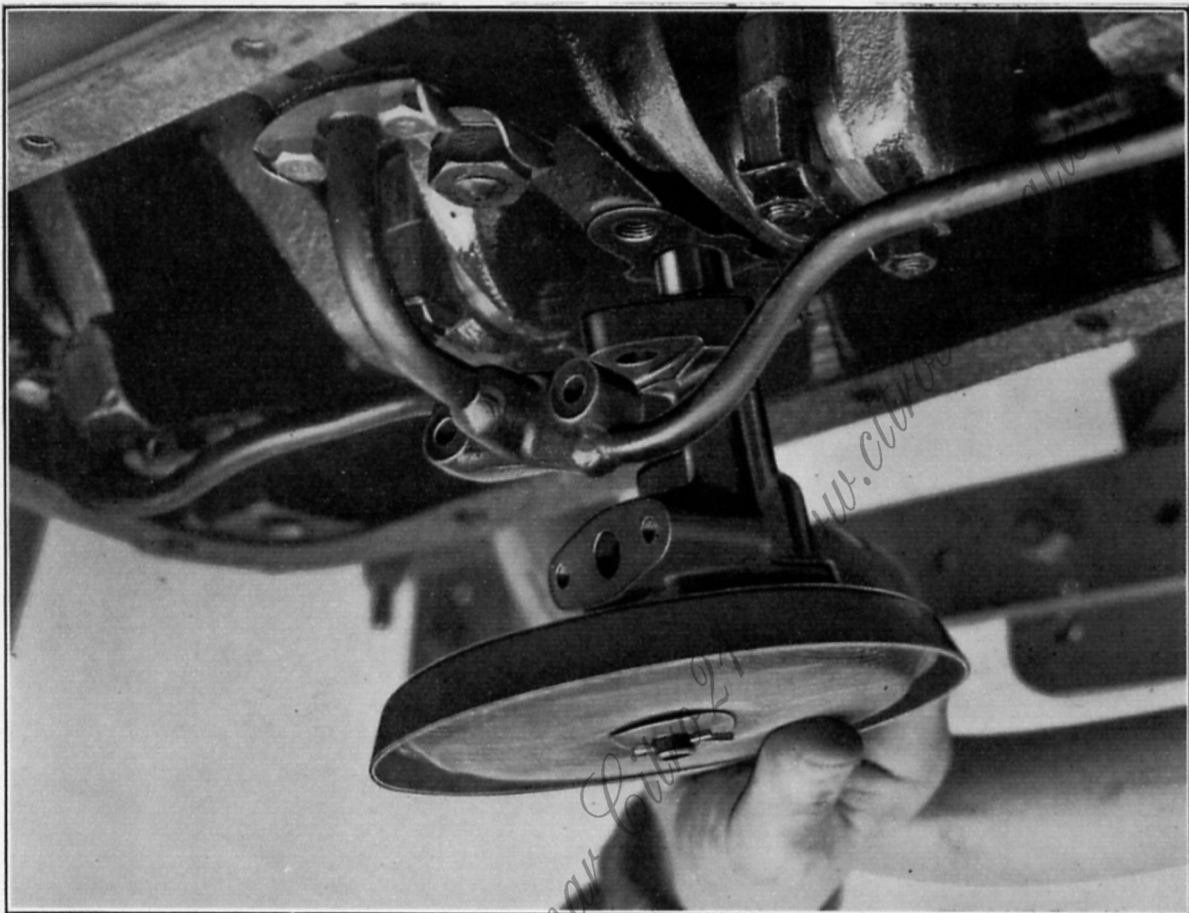

Enlever la pompe à huile.

Échange ou réparation de la pompe.

Remonter la pompe en s'assurant que le tournevis d'entraînement est bien en place.

Replacer les 3 vis de fixation, sans oublier le joint du raccord de rampe d'huile.

Remonter le carter inférieur après nettoyage et réparation du joint.

Enlever les cales.

Refaire le plein d'huile du moteur.