

N° 176

Copie destinée à MM. les Agents & Sous-Agents

PARIS, le 13 Février 1933

Support pour deux roues de secours.

A la suite de nombreuses demandes, nous mettons en fabrication un porte-roue destiné à recevoir deux roues de secours. Vous pourrez vous le procurer à notre Service des Pièces Détachées à partir du 25 Février.

Nous vous remettons ci-après toutes les indications relatives au montage de cet accessoire.

A - REMPLACEMENT DU PORTE-ROUE D'ORIGINE PAR UN PORTE-ROUE RENFORCE**POUR DEUX ROUES (Planche I)**

- 1° - Démonter la porte de malle.
- 2° - Démonter le porte-roue simple.
- 3° - Le remplacer par le porte-roue renforcé pour deux roues en ayant soin de le fixer à sa partie supérieure par 4 boulons de 8, suivant croquis N° I.
- 4° - Percer les 4 trous correspondants à ceux du renfort à travers la porte et fixer ce renfort par 4 vis de 6 suivant croquis N° I.
- 5° - Remonter la porte sur la malle avec des boulons d'articulation plus longs montés avec contre-écrous suivant croquis N° II.

ANDRÉ CITROËN


6° - Monter les deux ressorts d'équilibrage de la porte suivant croquis N° III.

B - MONTAGE DES DEUX ROUES SUR LE PORTE-ROUE RENFORCE (Planche II)

1° - Fixer la première roue et l'entretoise par trois écrous Michelin (2 en haut et un en bas).

2° - Fixer la deuxième roue sur l'entretoise par trois écrous Michelin (un en haut et deux en bas).

3° - Mettre en place le bouchon de cache-moyeu.

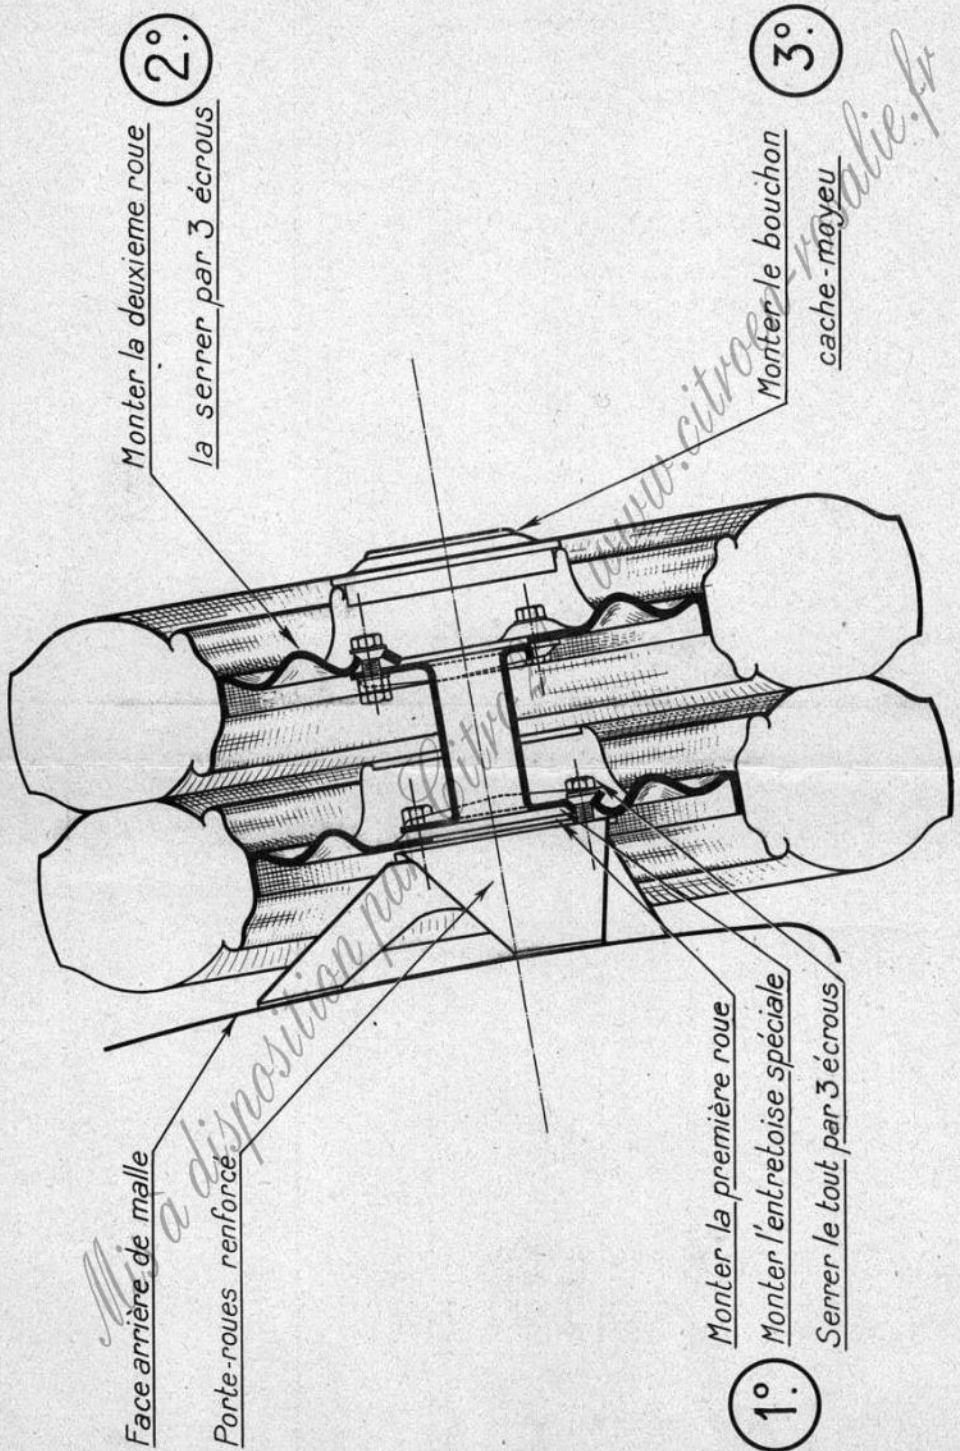

2°

Monter la deuxième roue
la serrer par 3 écrous

3°

Monter le bouchon
cache-moyeu

1°

Monter la première roue
Monter l'entretoise spéciale
Serrer le tout par 3 écrous

Face arrière de malle
Porte-roues renforcé

Croquis n°1

4 Boulons de 8 à la place des
4 d° de 6 existants

4 Boulons de 6
existants à
réemployer

Contreplaque placée
entre les ailes de
la traverse de porte

4 trous à percer à 7
4 Vis de 6 nouvelles à visser
dans les contreplaques taraudées

Croquis n°2

Détail du boulon d'articulation

Contre-écrou à ajouter

Partie filetée du boulon plus
longue pour contre-écrou

Croquis n°3

2 ressorts pour 2 roues de secours

Pattes d'attache sur porte-roues

Attaches spéciales pour monter 2 ressorts

Traverse de fond de malle

